


rainbowsystem.com

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN

© 2011 REXAIR LLC | R13999K-0 | PRINTED IN U.S.A.

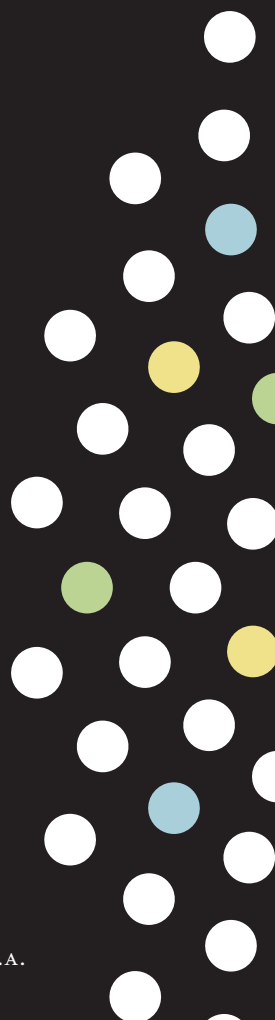



rainbow[®]

D'APRÈS LE PRINCIPE QUE

Wet Dust Can't Fly®

(LA POUSSIÈRE MOUILLÉE NE PEUT PAS S'ENVOLER)

LE RAINBOW EMPLOIE LA

The Power of Water®

(PUISSANCE DE L'EAU)

POUR ÉLIMINER DE VOTRE DOMICILE LA SALETÉ ET
LES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L'AIR.



numéro de client


Dans le cadre du programme du service client de Rexair, c'est seulement après avoir passé l'essai de contrôle de qualité qu'on attribue à chaque Rainbow et Power Nozzle (embout à moteur) un numéro de série pour le service client. Ce numéro fournit :

- ✓ Preuve que vous êtes propriétaire
- ✓ Identification de la garantie pour votre distributeur
- ✓ Assurance d'avoir subi le contrôle de qualité
- ✓ Assurance de l'état neuf de l'équipement

Pour toute référence ultérieure, inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu ci-dessous. Aucun Rainbow ou Power Nozzle neuf et authentique ne doit être vendu sans ce numéro. Si le numéro est absent, la société Rexair ne garantit en aucune façon l'origine, l'âge ou l'état de l'appareil. S'il vous est impossible de trouver un numéro de série sur votre Rainbow ou Power Nozzle, veuillez contacter le service client de Rexair.

NUMÉRIE DE SÉRIE RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)



VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ RAINBOW

NOM	
ADRESSE	
VILLE/ETAT/ CODE POSTAL	
TÉLÉPHONE	
E-MAIL	



Contactez votre distributeur agréé Rainbow pour tout renseignement sur l'entretien de votre Rainbow, sur la garantie, les pièces de rechange et le service.

MESSAGE DE REXAIR®

Tout d'abord, félicitations pour votre choix de l'hydronettoyeur Rainbow. Votre Rainbow est l'aboutissement de plus de 75 ans d'étude de produits, de développement et d'ingéniosité.

Aujourd'hui, les produits Rainbow sont vendus dans les 50 états des Etats-Unis et dans plus de 50 pays à travers le monde. Nous sommes persuadés que le Rainbow est le système de nettoyage le plus polyvalent et le plus efficace.

Utilisé et entretenu correctement, le Rainbow vous permettra d'améliorer sensiblement votre intérieur et vous assurera des années de service. Veuillez examiner ce guide et prendre connaissance de votre système d'hydronettoyage Rainbow.

Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés en vous servant du Rainbow, veuillez contacter le distributeur ou le concessionnaire chez qui vous l'avez acheté. S'il vous est impossible de les joindre, n'hésitez pas à contacter le service client de Rexair.



Rexair est fier d'appartenir à l'association de vente directe et observe le code de déontologie de l'AVD.



Le Rainbow® est certifié **asthma & allergy friendly™** (anti-allergique) par la Asthma and Allergy Foundation of America*.

CERTIFIED
asthma & allergy
friendly™

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners



Asthma and Allergy
Foundation of America
aafa.org/certified

* Les organisations Asthma & ALLERGY FRIENDLY et le logo ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY sont des marques de commerce et de certification de ALLERGY STANDARDS LIMITED. THE ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA est une marque de commerce déposée de la AAFA.

Rexair®

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® ne peut pas voler® et la configuration de l'hydronettoyage Rainbow® sont des marques déposées de Rexair LLC, Troy, Michigan, Etats-Unis.

consignes de sécurité importantes



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE VOUS SERVIR DE CES APPAREILS. EMPLOYEZ UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT

⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de lésion, on doit toujours prendre des précautions de base. Ces précautions s'appliquent naturellement à tous les appareils ou installations électriques pouvant donner lieu à des courts-circuits.

1. Il faut être très vigilant quand un appareil est utilisé en présence d'enfants. Ne pas permettre au Rainbow d'être employé sans supervision, même brièvement. Les appareils et les accessoires Rainbow ne doivent pas être utilisés par les enfants.
2. Débrancher le Rainbow quand on ne s'en sert pas. Eteindre l'appareil à l'interrupteur principal avant de débrancher. Saisir la fiche pour la déconnecter de la prise murale, afin d'éviter d'endommager le cordon, la fiche, les broches ou la prise. Ne pas tirer sur le cordon ou l'utiliser pour porter l'appareil ou comme poignée ; ne pas fermer une porte sur le cordon, ni le traîner ou tirer dessus en passant sur des bords coupants ou des rebords aigus. Ne pas passer l'appareil sur le cordon. Le garder à l'écart de surfaces chaudes. Ne pas l'utiliser avec un cordon ou une prise endommagés.
3. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché. Débrancher le Rainbow quand il n'est pas en fonction et avant d'effectuer l'entretien.
4. Si le Rainbow ou l'accessoire est défectueux, ne pas tenter de le faire fonctionner. Si le Rainbow ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé, a été laissé dehors ou a été immergé, contacter un distributeur Rainbow agréé ou un centre de service.
5. Ne pas nettoyer l'appareil et ne pas déboucher le tuyau flexible à moins que le Rainbow ne soit débranché et qu'on ait retiré la fiche de la prise murale.
6. Ne pas connecter à la prise d'un luminaire incandescent ou à une rallonge. Ne pas utiliser avec des transformateurs portables ou des convertisseurs de tension.
7. Ne pas utiliser le Rainbow ou ses accessoires pour déboucher un tuyau d'évacuation. Si le gas d'égout était aspiré à l'intérieur du Rainbow, il pourrait causer une explosion.
8. Ne jamais toucher un évier métallique ou une conduite d'eau froide ou chaude d'une main, tout en touchant les parties métalliques de tout appareil électrique, d'un luminaire ou d'un interrupteur de l'autre main. Votre corps pourrait compléter un circuit électrique à la terre. En outre, les surfaces de peau mouillée peuvent énormément augmenter ce danger. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil en ayant les mains mouillées.
9. (A) Ne pas introduire d'objets dans les orifices ; ne pas utiliser quand les ouvertures sont bloquées ; tenir éloigné de la poussière, des peluches, et de tout de qui peut réduire le débit d'air ; (B) Tenir les cheveux, les vêtements, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des parties mobiles ; (C) il faut être tout particulièrement vigilant en nettoyant les escaliers.
10. Ne ramasser aucun objet brûlant ou fumant, comme les cigarettes, les allumettes ou les cendres chaudes. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, et ne pas employer l'appareil dans les endroits où ils pourraient se trouver.
11. Pour éviter la possibilité d'incendie ou d'explosion, ne pas utiliser le Rainbow ou ses accessoires dans les endroits où se trouvent des vapeurs inflammables et/ou explosives ou de la poussière. Certains liquides nettoyants peuvent produire ces vapeurs. Les endroits où des liquides nettoyants inflammables ont été employés doivent être complètement secs et bien aérés avant d'y passer l'aspirateur.
12. Cet appareil est équipé de double isolation. Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques. Se rapporter aux instructions pour le service des appareils à double isolation.
13. Le Rainbow est équipé d'un interrupteur qui en arrête le fonctionnement si le réservoir d'eau n'est pas correctement fixé. NE PAS TENTER D'IGNORER CETTE MESURE DE SÉCURITÉ.

14. **IMPORTANT:** Le tuyau contient des fils électriques et doit être examiné régulièrement. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé, coupé ou perforé. Éviter d'aspirer des objets pointus. Ne pas plonger dans l'eau pour le nettoyage. Toujours éteindre cet appareil avant de connecter ou de déconnecter le tuyau ou l'embout à moteur.
15. Le Rainbow Power Nozzle comporte également une puissante brosse rotative. Pour éviter toute blessure, on doit faire en sorte que le Rainbow Power Nozzle ne touche pas ou ne soit pas trop près des vêtements, des bijoux ou des parties du corps lorsqu'il est branché. Le Power Nozzle n'assure AUCUNE protection en cas de blessures ou de dommages aux objets en contact avec la brosse rotative.
16. Pour réduire le risque d'électrocution, l'appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Dans une prise polarisée, la fiche ne peut se brancher que dans un sens. Retourner la fiche si elle ne s'insère pas complètement dans la prise. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié pour faire installer une prise correcte. Ne jamais modifier la fiche.
17. Les cordons d'alimentation de type Y doivent être changés par un distributeur Rainbow. Si le cordon est endommagé, couper l'interrupteur sur le Rainbow et débrancher l'appareil.
18. Ne pas utiliser un ventilateur comportant un cordon ou une fiche endommagés. Jeter le ventilateur ou renvoyez-le à un centre de réparation agréé.
19. Ne pas glisser le cordon sous la moquette. Ne pas le recouvrir de tapis ou d'autres revêtements. Ne pas faire passer le cordon en-dessous des meubles ou des appareils. Faites en sorte que le cordon ne se trouve pas dans un lieu de passage, afin que personne ne se prenne les pieds dedans.

⚠ AVERTISSEMENT: Le tuyau électrifé comporte des fils électriques. Pour réduire le risque d'électrocution: Ne pas plonger dans un liquide. Ne pas utiliser ou réparer un tuyau endommagé. Utiliser uniquement sur un tapis humidifié par le processus de nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT: Du fait du danger d'électrocution, tout appareil électrique ne doit être employé que selon les instructions. Aucune utilisation non prévue d'un produit électrique n'est autorisée. Des fuites et des courts-circuits sont susceptibles d'avoir lieu dans tout produit électrique. Si l'utilisateur se trouve dehors, dans une cave ou dans une pièce où une pellicule d'eau peut atteindre le sol, cela peut entraîner une électrocution. Utilisez donc le Rainbow uniquement selon les directives de ce guide de l'utilisateur.

⚠ MISE EN GARDE: Le réservoir d'eau du Rainbow ne retient pas les substances résistantes à l'eau, notamment les composés huileux ou gras (comme la suie ou la cendre) et les substances en poudre (comme la céramique, les cloisons sèches ou la poudre de gypse). Ne pas utiliser le Rainbow pour ramasser des substances toxiques ou des composés volatils ou pour les aspirer.

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION


Dans un appareil à double isolation, à la place de la mise à la terre, on prévoit deux systèmes d'isolation. Sur un appareil à double isolation, la mise à la terre n'est pas prévue et on ne doit pas l'installer. L'entretien d'un appareil à double isolation demande un grand soin et une connaissance du système, et ne doit être effectué que par du personnel qualifié de Rainbow. Les pièces de rechange pour un appareil à double isolation doivent être identiques à celles qu'elles remplacent. Les mots « DOUBLE ISOLATION » ou « DOUBLEMENT ISOLÉ » sont inscrits sur l'appareil. Le symbole (carré à l'intérieur d'un carré) peut également être reproduit sur l'appareil. Toute opération d'entretien autre que le nettoyage doit être effectuée par un technicien agréé Rainbow ou par un centre de réparation.



**CONSERVER CES
INSTRUCTIONS**

CET APPAREIL EST PRÉVU UNIQUEMENT POUR L'USAGE DOMESTIQUE
EMPLOYEZ LE RAINBOW UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ DANS CE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

faites connaissance avec votre rainbow®

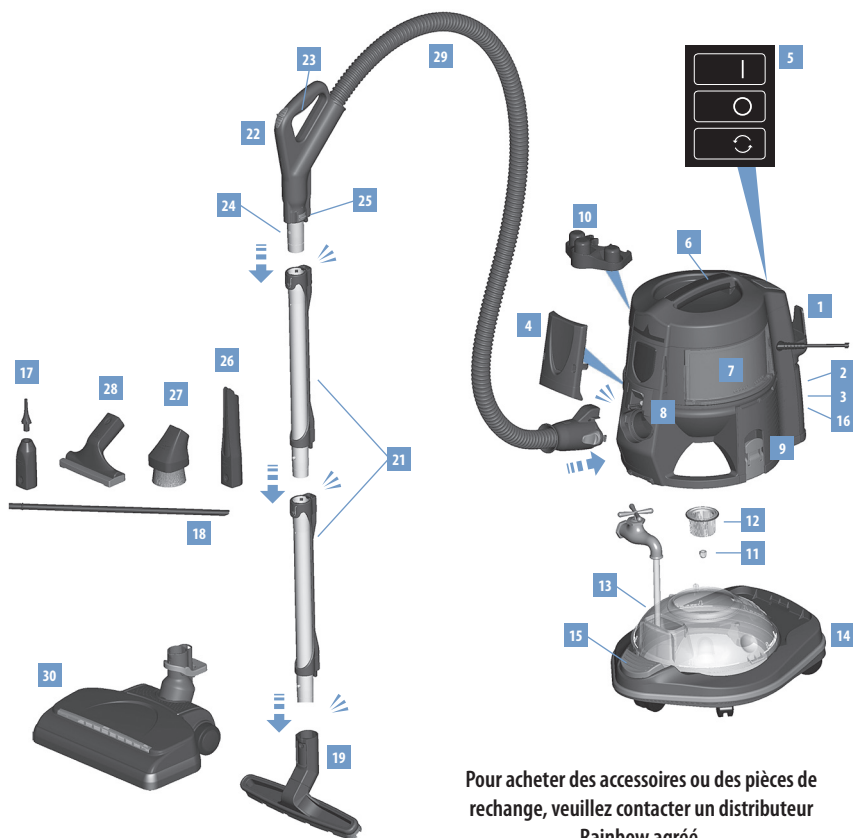

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, veuillez contacter un distributeur Rainbow agréé.


- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Conteneur du cordon | 13. Réservoir d'eau | 22. Poignée pistolet du tuyau |
| 2. Plaque d'évacuation | 14. Chariot | 23. Gâchette de la poignée pistolet |
| 3. Orifice d'évacuation d'air | 15. Dispositif d'Arrêt Chariot | 24. Tube de la poignée du tuyau |
| 4. Adaptateur flux d'air | 16. Neutralisateur HEPA | 25. Orifice de contrôle du débit d'air |
| 5. Interrupteur | 17. Nettoyant pour espaces exigus et accessoire à gonfler | 26. Accessoire pour interstices |
| 6. Poignée | 18. Nettoyant pour serpentin de réfrigérateur | 27. Brosse à poussière |
| 7. Bloc moteur | 19. Brosse à Planchers et Parois | 28. Accessoire à tapisserie |
| 8. Orifice Prise d'air | 20. Sac à coussins (non représenté) | 29. Tuyau électrifié |
| 9. Loquets du réservoir d'eau | 21. Tubes nettoyants | 30. Power Nozzle* |
| 10. Conteneur accessoires | | |
| 11. Ecrou de Raccord Séparateur | | |
| 12. Séparateur | | |

* Montré avec le Power Nozzle en option

puissance et contrôle à portée de la main

Commutateur d'alimentation


Le commutateur d'alimentation contrôle la vitesse du moteur du Rainbow.

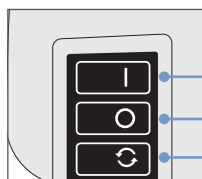

- HIGH (grande vitesse):** Employer ce réglage pour le nettoyage général.
- OFF (arrêt):** Éteint l'appareil.
- LOW (basse vitesse):** Employer ce réglage pour nettoyer l'air. (Voir page 13.)

Orifice de Contrôle du Débit d'air


L'orifice de contrôle du débit d'air sur la poignée du tube flexible peut être ouvert ou fermé pour contrôler l'arrivée d'air pendant l'aspiration d'articles délicats comme les rideaux, et pour faciliter l'aspiration sur les tapis épais. En nettoyant, vous pouvez rapidement déterminer le réglage correct.

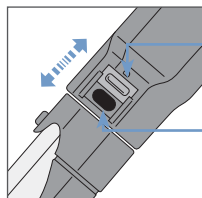

- DÉBIT D'AIR RÉDUIT:** Garder l'orifice ouvert et l'ajuster selon les besoins pour différents nettoyages.
- PLEINE PUISSANCE:** Fermer complètement l'orifice pour une efficacité maximale de nettoyage.

Interrupteur à Verrouillage Gâchette

L'interrupteur à verrouillage gâchette de la poignée du tuyau contrôle le fonctionnement du tuyau électrifié lorsqu'il utilise le Power Nozzle, RainbowMate, RainJet et Aquamate.

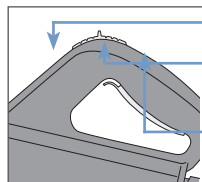

- POSITION AVANT:** Verrouille la gâchette – le courant ne circule pas.
- POSITION INTERMÉDIAIRE:** (Recommandé) Serrer la gâchette pour mettre en marche ou la relâcher pour éteindre.
- POSITION ARRIÈRE:** La gâchette est verrouillée – l'appareil est sous tension.

Conteneur Pour Accessoires



Apportez vos outils les plus utilisés en vous servant du conteneur pour accessoires, bien commode pour continuer à nettoyer de pièce en pièce. Fixez-le à l'avant du Rainbow en glissant le devant du boîtier dans des languettes situées de chaque côté. Appuyez vers le bas jusqu'au déclic. Les accessoires se rangent en les faisant glisser sur les supports du conteneur. Le conteneur pour accessoires peut également être fixé au tube.

guide de démarrage rapide

En quelques étapes rapides, votre Rainbow sera assemblé et prêt à commencer le nettoyage.

1. Remplissage du réservoir d'eau...

Remplissez le réservoir d'eau froide du robinet jusqu'à ce qu'elle recouvre le sommet du dôme situé au fond du réservoir. Un remplissage excessif ou insuffisant réduit les résultats du nettoyage. L'eau doit être remplacée quand l'activité est visiblement réduite.

2. Fixer le Rainbow du réservoir d'eau...

Aligner et positionner le Rainbow au-dessus du réservoir d'eau. Accrocher les deux loquets du réservoir situés de chaque côté du Rainbow au rebord du réservoir et s'assurer d'entendre un déclic. Pour le déconnecter du réservoir, ouvrir les deux loquets et soulever le Rainbow. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas connecté au réservoir.

3. Placer le Rainbow sur le chariot...

Placer sur le chariot le Rainbow connecté au réservoir, faisant correspondre l'extrémité faisant saillie à celle du chariot, comme indiqué. Le Rainbow est verrouillé par un loquet. Pour le déverrouiller, appuyer sur le loquet à pied.

4. Attacher le tuyau...

Insérez le couplage du tuyau dans l'orifice d'entrée de l'air de l'appareil, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic du tuyau. Pour l'enlever, appuyez sur les deux loquets tout en tirant sur le tuyau et en l'enlevant du bloc moteur.

5. Connectez les tubes...

Insérez l'extrémité mâle d'un des tubes dans l'extrémité femelle du second tube. Appuyez les deux tubes l'un contre l'autre jusqu'au déclic indiquant le verrouillage du bouton-poussoir. Pour les déconnecter, appuyez le bouton sur les tubes et séparez-les.

6. Connectez la tube de la poignée...









Insérez le tube de la poignée du tuyau dans l'extrémité femelle du tube supérieur. Poussez jusqu'à ce que le bouton-poussoir donne un déclic. Pour déconnecter, appuyez sur le bouton du tube et séparez-les.

7. Sélectionnez un accessoire...

Déterminez le type de nettoyage que vous effectuerez (voir le graphique page 11), puis insérez l'accessoire voulu dans le tube du bas ou dans le tube relié à la poignée-pistolet. Le bouton se bloquera dans l'orifice de l'un ou l'autre tube. Pour le déconnecter, appuyez sur le bouton du tube et enlevez-le.

8. Branchez le Rainbow et mettez-le en marche...

Branchez le cordon d'alimentation dans votre prise murale la plus commode. Sélectionnez HIGH (grande vitesse) pour une efficacité maximale de nettoyage.

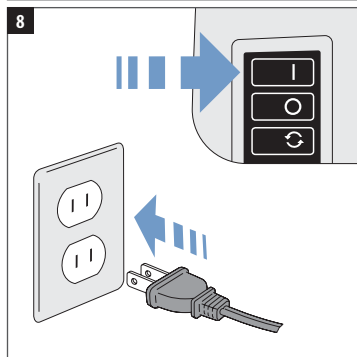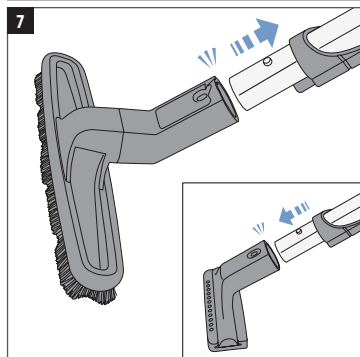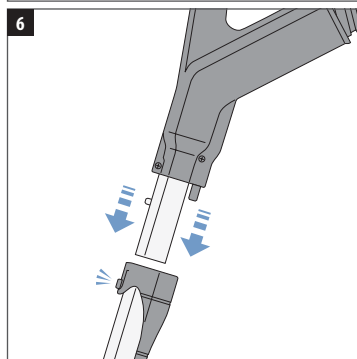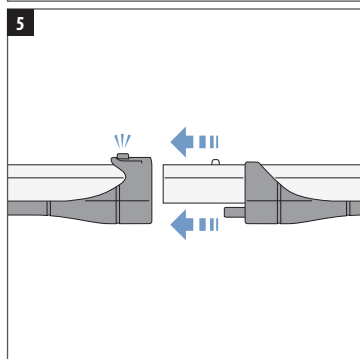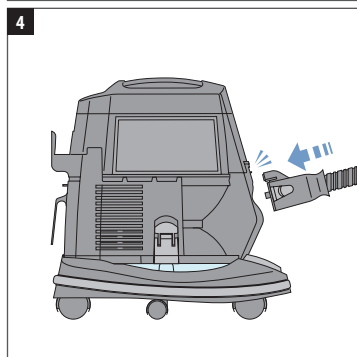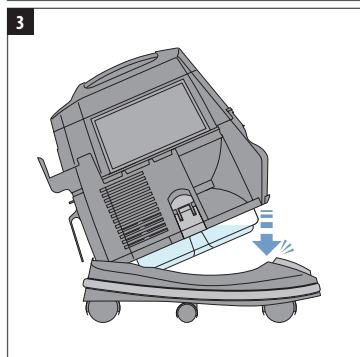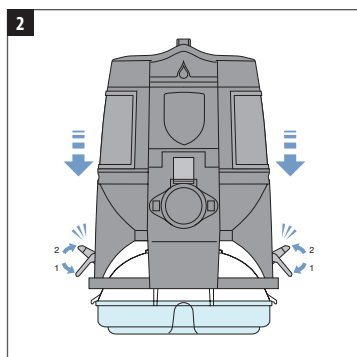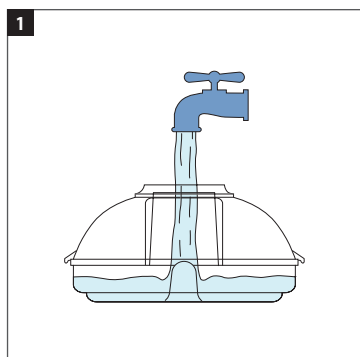


emploi et entretien corrects

En observant quelques simples règles d'entretien, votre hydronettoyeur Rainbow vous donnera des années de service sans aucun souci. La négligence d'une partie ou de la totalité des instructions peut mener à une efficacité de nettoyage réduite et à des frais de service inutiles.


Changer l'eau quand elle est sale...

Ne pas nettoyer trop longtemps sans changer l'eau. Observer l'eau pendant le nettoyage, et si elle devient trop chargée de peluches et de saleté, vider le réservoir d'eau et ajouter de l'eau propre et fraîche. Le niveau d'eau correct est le sommet du montant au centre du réservoir d'eau. Ne jamais remplir d'eau au-dessus de ce montant.

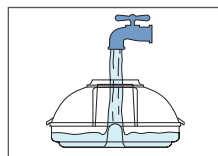


Toujours vider et nettoyer le réservoir d'eau...

Tout de suite après l'utilisation du Rainbow, enlever le réservoir d'eau et vider l'eau sale par l'orifice d'arrivée d'air. Les particules plus lourdes se déposent au fond du réservoir à mesure que l'eau est versée. Une fois l'eau versée, enlever le reste des débris plus lourds et les éliminer. Laver ensuite le réservoir d'eau au savon et à l'eau. Rincer et sécher à fond. Ne pas entreposer le Rainbow au-dessus du réservoir d'eau.

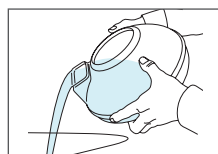


⚠ MISE EN GARDE: Toujours enlever, vider et laver le réservoir d'eau quand le nettoyage est terminé. Cela permet d'éviter les odeurs, la prolifération des germes et des bactéries, et la formation de crasse dans le réservoir. Laver à la main uniquement. Ne pas mettre dans le lave-vaisselle.

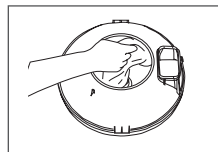

Nettoyer le séparateur...


Pour obtenir les meilleurs résultats, enlever et nettoyer fréquemment le séparateur. Au besoin, utiliser la Brosse/clé fournie du séparateur Rainbow, pour desserrer l'écrou. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du séparateur au savon et à l'eau en utilisant la brosse du séparateur Rainbow. Nettoyer et sécher la collerette située sous le séparateur. Tout de suite après le nettoyage, sécher et remplacer le séparateur. Resserrer l'écrou à la main. Ne pas forcer le séparateur sur le montant fileté.

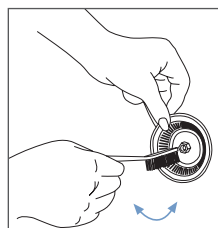

⚠ AVERTISSEMENT: Replacer toujours le séparateur tout de suite après le nettoyage (resserrer à la main uniquement). Ne pas faire fonctionner le Rainbow sans le séparateur.

Éliminer une obstruction du tuyau...

Si vous avez remarqué une diminution du flux d'air, il est possible que le tuyau se soit bouché. Pour le déboucher, éteignez le Rainbow et déconnectez-le de la prise de courant. Enlevez ensuite le volet de ventilation à l'arrière du Rainbow. Connectez le raccord de tuyau flexible à l'orifice d'évacuation d'air, en vous assurant que les deux loquets sont bien verrouillés. Placez le tube de la poignée du tuyau dans l'orifice d'arrivée d'air à l'avant du Rainbow. Mettez le Rainbow en marche et agitez le tuyau. Les saletés coincées dans le tuyau se retrouveront dans le réservoir d'eau du Rainbow.

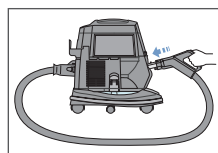

la solution complète pour le nettoyage de la maison

La large gamme d'outils de nettoyage Rainbow, puissants et polyvalents, vous permettent de nettoyer pratiquement tout chez vous.

ANNEXE	Mobilier	Entre les coussins	Traitement des fenêtres	Escaliers	Sols nus	Moquettes et tapis	Murs	Espaces difficiles à atteindre
Brosse à poussière	✓		✓					
Accessoire pour tapisserie	✓		✓	✓				
Accessoire pour interstices	✓	✓		✓				✓
Brosse à Planchers et Parois				✓	✓		✓	
Power Nozzle*					✓	✓		
RainbowMate*	✓			✓				
RainJet*					✓			
Racloir*					✓			
Rexafoamer*						✓		
Accessoire à gonfler / Nettoyant pour espace exigü		✓						✓


* Disponible en accessoire optionnel. Pour plus de renseignements, contactez un distributeur agréé Rainbow.

⚠ MISE EN GARDE: Nettoyez toujours les accessoires avant de vous en servir sur les tissus. Pour éviter les abrasions sur les surfaces délicates, veillez à ce que les brosses à poussière soient toujours propres.

⚠ MISE EN GARDE: Ne pas utiliser d'accessoires pour nettoyer les télévisions à écran plat ou les écrans d'ordinateur.


Nettoyage des accessoires...

La brosse pour les murs et le sol, la brosse à poussière et l'accessoire à tapisserie peuvent être épussetés à l'aide de l'extrémité ouverte du tuyau lorsque le Rainbow est en marche ; ou retirez l'accessoire et nettoyez-le à l'eau chaude savonneuse. Laissez sécher avant de remettre en place. Si les poils s'usent ou sont endommagés, contactez votre distributeur Rainbow pour le remplacement.

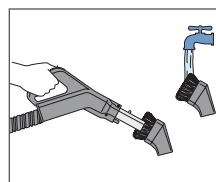

Utilisation de l'adaptateur du débit d'air...


L'adaptateur du débit d'air réduit le bruit de l'air dans la conduite. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur quand on emploie le Rainbow comme ventilateur soufflant ou accessoire à gonfler. Encastrez simplement l'adaptateur du débit d'air dans la conduite d'arrivée d'air avant d'utiliser le Rainbow comme ventilateur soufflant ou accessoire à gonfler.

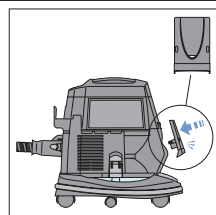

la solution complète pour le nettoyage de la maison


Pour nettoyer les sols nus...

Utiliser la brosse à planchers et parois. Pour bien nettoyer les planchers et les linoléums, la brosse à planchers et à parois est extrêmement efficace pour enlever les déchets et la saleté. Un usage régulier empêche les éraflures causées par les débris. Mettre le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

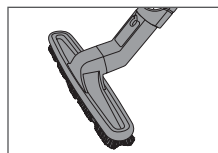


Pour nettoyer la moquette...

Utiliser le Power Nozzle™. Le Power Nozzle léger de Rainbow nettoie en profondeur la moquette et les grands tapis. Sa brosse à rotation puissante déloge les peluches, les fils, les cheveux et la saleté, et rend votre moquette douce et propre. Les brosses destinées aux rebords extraient la saleté accumulée sur les bordures de la moquette, le long des plinthes et autour des meubles. Mettre le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

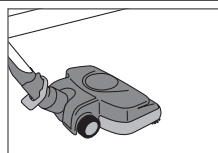


Pour dépoussiérer...

Utiliser la brosse à épousseter. Du fait que le Rainbow enferme la poussière dans l'eau et ne renvoie dans la maison que de l'air propre, votre domicile demandera moins de dépoussiérage. Toutefois, pour que la maison soit entièrement propre, n'oubliez pas de dépoussiérer les emplacements qu'il est facile d'oublier, comme les rebords de fenêtres, les cadres, les stores, les abat-jours, les luminaires, les moulures, les plantes d'appartement, les chapeaux, les vêtements, les paravents, les rideaux et les tentures. Sur les abat-jours et autres objets fragiles, réduire la succion en ouvrant l'orifice de contrôle du débit d'air. Pour les objets délicats, le débit d'air peut être réduit encore plus. **ASTUCE :** Fixer la brosse à poussière au tuyau optionnel à rallonge* pour atteindre les pales de ventilateurs, les corniches et les toiles d'araignée.

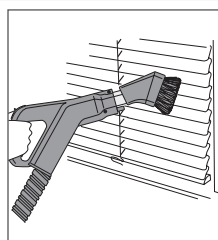


Pour nettoyer les murs...

Utiliser la brosse à planchers et à murs. Tous les murs... qu'ils soient revêtus de papier peint... lambrissés ou peints, restent plus longtemps propres quand on en retire régulièrement la poussière et la saleté. Commencez par le plafond et continuez en mouvements lents jusqu'au sol. Pour obtenir les meilleurs résultats, ne toucher le mur qu'avec la partie supérieure de la brosse. S'il n'y a qu'un tout petit espace entre le mur et l'extrémité inférieure de la brosse, la poussière est éliminée avant que les poils ne la touchent, ce qui évite les traînées. Mettre le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

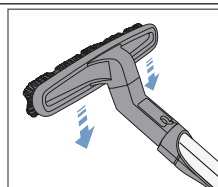


Pour nettoyer les espaces étroits...

Utiliser l'accessoire à interstices. Utiliser l'accessoire à interstices pour le nettoyage des espaces étroits, comme les fentes entre les parties des radiateurs, l'espace sous les radiateurs, le long des bordures du sol et des plinthes et entre les coussins. Mettre le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

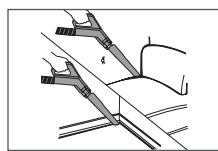

Pour nettoyer les escaliers revêtus de tapis...

Utiliser l'accessoire à tapisserie. Pour nettoyer les escaliers recouverts de tapis, enlever le Rainbow du chariot. Placez le Rainbow fermement sur la marche se trouvant au-dessus de celle que vous nettoyez. Saisissez la poignée et descendez le Rainbow une marche à la fois, en continuant à nettoyer chaque marche. Tournez l'accessoire à 90 degrés pour nettoyer les devants des marches. Mettez le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

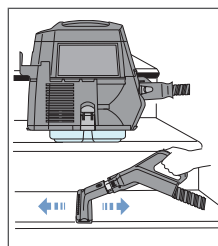


* Disponible en accessoire optionnel. Pour plus de renseignements, contactez un distributeur agréé Rainbow.

la solution complète pour le nettoyage de la maison


Pour un air frais, lavé...

Non seulement le Rainbow nettoie vos sols et votre ameublement, mais il nettoie également l'air ! Ajoutez tout simplement de l'eau dans le réservoir, placez le Rainbow au centre d'une pièce et faites-le marcher en mode basse vitesse pendant une heure environ. Le Rainbow éliminera les mauvaises odeurs, la poussière et les autres particules en suspension dans l'air, en les enfermant dans l'eau.

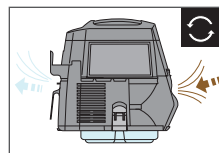


Pour désodoriser...

Utiliser la solution air frais* de rainbow. Avant d'utiliser le Rainbow, ajouter simplement un bouchon de solution Air Frais de Rainbow à l'eau du réservoir. Le Rainbow fait alors rapidement circuler et rafraîchir l'air dans la zone tout entière pendant que vous nettoyez, éliminant ainsi de nombreuses mauvaises odeurs.

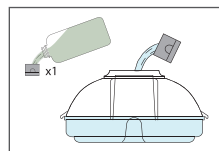


Pour aromatiser...

Utiliser les parfums rainbow. Ajouter quelques gouttes d'un parfum Rainbow à l'eau du réservoir. Placer le Rainbow au centre de la pièce et le faire fonctionner en mode basse vitesse. En quelques minutes, un parfum agréable se répandra dans la maison.

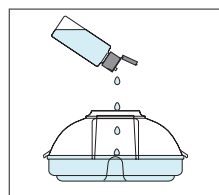


Pour nettoyer les tapisseries d'ameublement...

Utiliser l'accessoire à tapisserie. La saleté bien incrustée peut ternir la couleur du tissu. L'accessoire à tapisserie élimine efficacement la saleté des tapisseries d'ameublement. Grâce à l'accessoire exclusif jet brush de Rainbow, les déchets et les poils d'animaux domestiques disparaissent comme par magie. Utiliser l'outil à tapisserie sur les canapés, chaises, matelas, coussins, couvertures, étagères, tentures et rideaux. Cet accessoire peut être employé seul ou avec le Jet Brush y étant attaché. **CONSEIL:** Cet accessoire fonctionne également très bien et en douceur sur les vêtements — notamment la laine, les manteaux de fourrure et les tissus délicats. Ajuster le contrôle du débit d'air pour l'adapter au nettoyage.

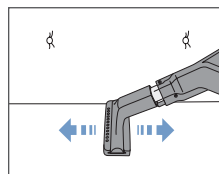


Pour nettoyer les orifices d'aération...

Utiliser la brosse à poussière. La poussière s'accumule dans les orifices d'aération du sol et du plafond, d'où elle circule dans toute la maison. Les poils doux de la brosse à poussière s'introduisent dans les fentes de l'orifice, éliminant facilement la saleté tenace et les débris coincés. Mettre le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

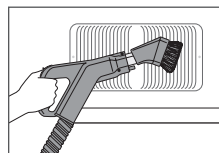

Pour faire bouffer les coussins et les oreillers...


Utilisez le sac du coussin. Ce sac en plastique pratique élimine l'air poussiéreux et vicié des coussins et des oreillers et sa taille lui permet d'accueillir même vos coussins les plus gros. Commencez par placer un coussin dans le sac. Avec la brosse à meubles attachée à l'extrémité du tube de la poignée du boyau, tenez le sac du coussin fermement en place autour du tube, mettez le Rainbow sous tension et observez l'air poussiéreux et vicié qui est aspiré. Sans enlever le sac du tube, débranchez le boyau de l'avant du Rainbow et attachez à l'ouverture de l'air d'échappement du Rainbow. Votre coussin se fait maintenant « bouffer » avec de l'air propre, lavé à l'eau.

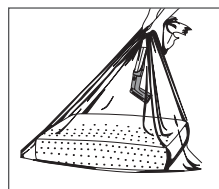

la solution complète pour le nettoyage de la maison

Pour rafraîchir la literie...

Utiliser l'accessoire à tapisserie. Les matelas, les sommiers, les cadres de lit, les oreillers, les lits de camp et les sacs de couchage peuvent être complètement nettoyés à l'aide de l'hydronettoyeur Rainbow. Utiliser l'accessoire à tapisserie pour déloger et éliminer cheveux, cellules cutanées mortes, punaises, miettes et autres particules provenant de la literie.

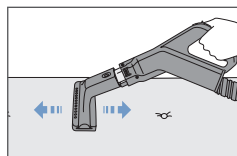




Pour gonfler d'air...

Utiliser l'accessoire à gonfler. L'accessoire à gonfler du Rainbow est très efficace pour gonfler rapidement les matelas pneumatiques, les ballons et autres jouets gonflables.

⚠ AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la broche de l'accessoire à gonfler est bien verrouillée en place. Sinon, elle sera violemment éjectée du corps de l'accessoire.

INSTRUCTIONS:

1. Enlever le panneau d'échappement arrière du Rainbow.
2. Attacher le tuyau du Rainbow à l'ouverture de l'échappement.
3. Attacher l'accessoire à gonfler à l'extrémité de la poignée-pistolet.
4. Régler le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).
5. Fixer l'accessoire à gonfler à la poignée du tuyau.
6. Insérer avec soin la broche de l'accessoire à gonfler dans l'orifice de l'objet à gonfler.
7. Régler l'interrupteur du Rainbow sur HIGH

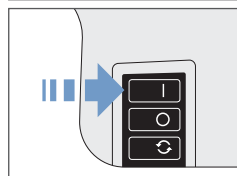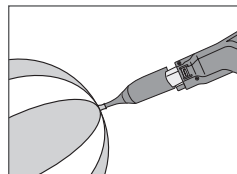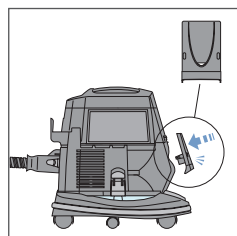


 MODE SOUFFLEUR

 MODE SUCEUR

 BROCHE DE L'ACCESSOIRE À GONFLER


Pour nettoyer les endroits exigus...

Utiliser le nettoyeur pour les espaces exigus. Pour un nettoyage approfondi des zones extrêmement difficiles à atteindre, utiliser le nettoyeur pour les espaces exigus. Cet accessoire polyvalent peut être utilisé soit avec la broche de l'accessoire à gonfler ou avec le nettoyeur à serpent flexible, selon votre situation particulière. **ASTUCE :** Le nettoyeur pour les endroits exigus fonctionne très bien pour nettoyer en profondeur l'intérieur de votre véhicule.

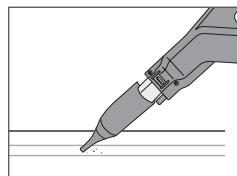

Pour nettoyer sous les réfrigérateurs...

Utiliser le nettoyeur à serpent. L'une des zones habituellement les plus ignorées lorsqu'on nettoie chez soi est la surface située sous le réfrigérateur. Le serpent refroidissant du réfrigérateur attire la poussière et les miettes et perd de son efficacité et de son rendement énergétique quand il est recouvert de saleté. Du fait de sa conception fine, le nettoyeur à serpent peut être employé pour aspirer facilement le serpent visible du réfrigérateur, de la laveuse et du séchoir.

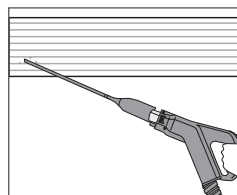

mettez votre rainbow® en valeur grâce aux accessoires

Pour plus d'information sur ces produits, veuillez contacter un distributeur agréé Rainbow.



L'appareil d'extraction AquaMate pour nettoyer tapis et moquettes, vous permet d'obtenir des résultats professionnels à moindre coût. L'AquaMate fonctionne bien sur la plupart des types de tapis et sèche rapidement. Les tâches causées par les boissons renversées, les animaux domestiques et la boue s'enlèvent rapidement. Vos voisins seront persuadés que vos tapis ont été nettoyés par des professionnels. Employez la solution nettoyante pour tapis Aquamate pour obtenir les meilleurs résultats.



La conception élégante et légère du RainbowMate vous permet d'accéder aux surfaces plus exigües comme les escaliers, les tapisseries et l'intérieur des véhicules. Le RainbowMate comporte une brosse actionnée par moteur pour un nettoyage de qualité supérieure.



Il se glisse dans les endroits inaccessibles aux balais laveurs classiques. Le réservoir autonome à grande capacité de RainJet permet une qualité de nettoyage supérieure pour les grands nettoyages. On peut utiliser soit l'éponge, soit la brosse sur les carreaux ou les linoléums pour se débarrasser de la saleté et des débris incrustés. Retournez l'éponge et la lame du racloir rend le sol impeccable. À utiliser avec la solution Sol Propre pour des résultats supérieurs.



Aimez-vous l'air frais ? Le RainMate vous apporte une bouffée d'air frais le plus simplement du monde. Vous n'avez qu'à ajouter quelques gouttes de votre parfum préféré Rainbow ou de la solution Air Frais de Rainbow dans le réservoir à eau RainMate et vous aurez l'impression d'être au grand air.

Brosse géante à planchers & Parois

La brosse géante de 35 cm de large (14 po) à Planchers & Parois couvre une plus grande surface, vous permettant de nettoyer plus rapidement de grands espaces.

Réservoir de 3,76 litres (4 pintes)

Un réservoir de 3,76 litres est disponible pour des nettoyages plus importants, vous permettant de nettoyer plus longtemps sans changer l'eau. Le réservoir de 3,76 litres s'adapte au chariot Rainbow et double la capacité de nettoyage du Rainbow.

Tuyau à rallonge



Le tuyau à rallonge de 4,25 mètres augmente votre portée quand vous utilisez les accessoires Rainbow et le Power Nozzle (embout à moteur). Pratique pour nettoyer les grands escaliers et tous les plafonds.

Rexafoamer

Le Rexafoamer crée de la mousse « sèche » à partir de shampooing liquide. Vous pouvez faire vous-même un shampooing professionnel et peu coûteux à vos tapis et moquettes. À utiliser avec le shampooing Rexafoamer pour obtenir les meilleurs résultats.

le power nozzle™* du rainbow®

La buse électrique Rainbow légère élimine la poussière des entrailles de vos tapis, des petits tapis et des planchers à surface dure. Sa brosse à rotation puissante déloge les peluches, les fils, les cheveux et la saleté, et rend votre moquette douce et propre. Les brosses destinées aux rebords extraient la saleté accumulée sur les bordures de la moquette, le long des plinthes et autour des meubles. Mettre le contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).

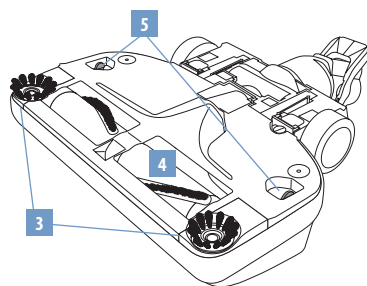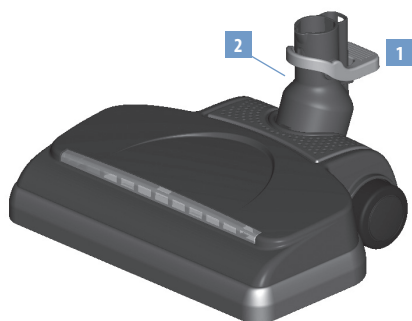


* Disponible en accessoire optionnel. Pour plus d'information, contacter un distributeur agréé Rainbow.

1. Levier de déblocage à pied
2. Bras articulé
3. Brosses pour les coins

4. Rouleau-brosse
5. Languettes de déblocage de la plaque d'appui

Contacter un distributeur agréé Rainbow pour le remplacement des courroies de rechange et autres fournitures.

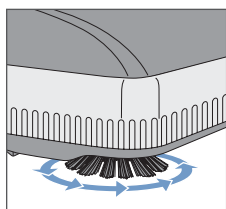

Nettoyage actif des coins...

Le Rainbow Power Nozzle comporte des brosses pour nettoyer les coins des deux côtés. Guidez l'un ou l'autre côté du Power Nozzle le long des plinthes ou près des meubles pour enlever la saleté accumulée en bordure de la moquette.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour éviter le risque d'électrocution, ne JAMAIS aspirer d'eau ou d'autres fluides avec le Power Nozzle.

⚠ MISE EN GARDE: Utiliser le Power Nozzle uniquement pour aspirer à sec. Ne pas utiliser dehors ou sur des surfaces mouillées.

⚠ MISE EN GARDE: Ne jamais se servir du Rainbow Power Nozzle pour aspirer des objets durs ou pointus. Les objets tels que les aiguilles, les épingles à cheveux, les clous et les crayons peuvent endommager le rouleau-brosse ou la courroie.

⚠ MISE EN GARDE: Toujours s'assurer que le Rainbow est débranché avant d'y fixer le Power Nozzle.

⚠ MISE EN GARDE: Toujours déconnecter l'appareil de la prise de courant pour l'entretien.

⚠ MISE EN GARDE: Ne pas lubrifier le moteur. Il est lubrifié et scellé de façon définitive.


assemblage et fonctionnement du power nozzle™

Assemblage

- a. Avant d'utiliser le Power Nozzle, suivre le guide de démarrage rapide aux pages 8-9 pour préparer le Rainbow.
- b. Insérer l'extrémité mâle du tube inférieur dans l'ouverture située en haut du Power Nozzle. Appuyer vers le bas jusqu'à ce que le bouton de verrouillage produise un déclic.

Fonctionnement

- a. Brancher le Rainbow.
- b. Mettre l'interrupteur du Rainbow sur mode HIGH (grande vitesse).
- c. Sur la poignée du tuyau flexible, mettre l'orifice de contrôle du débit d'air sur FULL POWER (pleine puissance).
- d. Pour désactiver la position verticale, placer le pied gauche sur le Power Nozzle. Saisir ensuite l'assemblage du tube et tirez vers l'arrière. Appuyer sur la gâchette de la poignée-pistolet pour activer le Power Nozzle.
- e. Relâcher la gâchette pour éteindre le Power Nozzle. En option : Utiliser l'interrupteur du verrouillage gâchette. (Voir page 7).
- f. Guider lentement le Power Nozzle sur la moquette en mouvements de va et vient décontractés. Laisser le Power Nozzle et le Rainbow faire le travail.
- g. Pour verrouiller le Power Nozzle en position verticale, placer le pied gauche sur le Power Nozzle. Saisir ensuite l'assemblage du tube et pousser vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tout à fait enclenché dans les languettes de verrouillage.
- h. Pour déconnecter le Power Nozzle du tube, placer le pied sur le levier de déblocage à pied au-dessus du bras articulé.

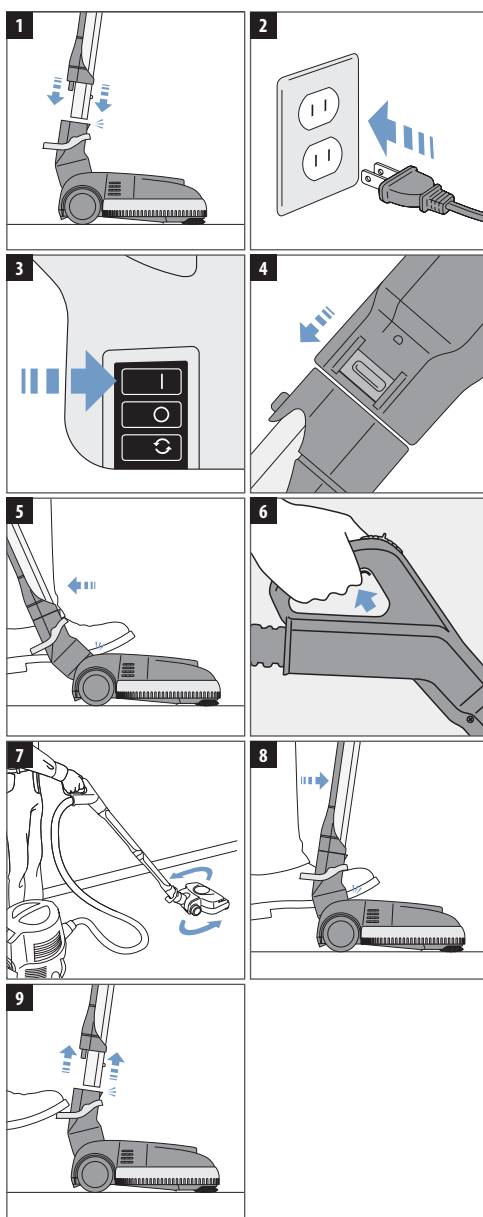


remplacement de la courroie du power nozzle™

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de changer la courroie du Rainbow Power Nozzle tous les 12 à 18 mois, ou quand vous remarquez un déclin dans l'exécution du nettoyage. Le Power Nozzle est livré avec une courroie de remplacement qui peut se remplacer en quelques minutes. Cette courroie est située dans la poche de rechange, sous la plaque d'appui. Pour obtenir des courroies de remplacement supplémentaires, contacter un distributeur agréé Rainbow.

⚠ AVERTISSEMENT: Déconnectez toujours l'appareil de la prise de courant lors de l'entretien.

1. Mettez le Power Nozzle sur l'envers. En vous servant d'un tournevis à lame plate ou d'une pièce de monnaie, tournez la fermeture d'un quart de tour vers la gauche (en sens antihoraire).
2. En utilisant les deux pouces, poussez les languettes de chaque côté de la plaque d'appui vers l'extérieur, tout en les levant pour déverrouiller.
3. Ensuite, insérez les deux index dans les deux ouvertures latérales près des roulettes. Tirez vers le haut sur les languettes latérales tout en poussant vers l'intérieur pour soulever la plaque d'appui.
4. Faites pivoter l'assemblage du rouleau- brosse vers l'avant (notez que les brosses de nettoyage des coins sont à l'envers) et retirez-le.
5. a) Glissez la courroie usée ou cassée et retirez-la de l'axe du moteur avec le doigt ; b) Soulevez le rouleau-brosse et retirez la courroie usée.
6. a) Placez la nouvelle courroie sur l'extrémité de l'assemblage du rouleau-brosse et mettez-la en place ; b) enroulez la nouvelle courroie autour de la poulie et placez-la au centre du rouleau-brosse.
7. a) Placez le rouleau-brosse à l'envers en centrant les brosses de nettoyage des coins au-dessus des deux languettes latérales. Glissez la courroie par-dessus l'axe du moteur ; b) Faites pivoter vers l'avant l'assemblage du rouleau-brosse jusqu'à ce que les brosses de nettoyage des coins soient orientées vers le haut. Tournez le rouleau-brosse vers vous pour placer la courroie au centre de la poulie.
8. Placez la plaque d'appui au-dessus du couvercle du Power Nozzle. Appuyez dessus jusqu'à ce que l'avant, les deux languettes latérales et les languettes arrière s'engrènent et qu'il y ait un déclic.
9. En vous servant d'un tournevis à lame plate ou d'une pièce de monnaie, tournez un quart de tour vers la droite (en sens horaire) pour verrouiller la plaque d'appui. L'assemblage est terminé.

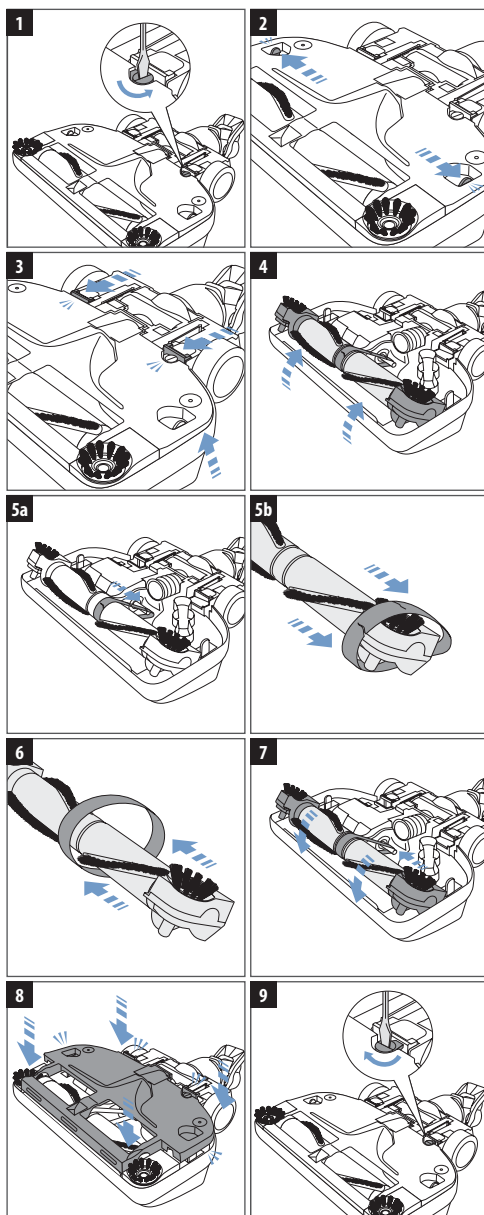

entretien du neutralisateur HEPA

Si vous remarquez une diminution de performance du Rainbow vous devez examiner le neutralisateur HEPA. Il faut peut-être le nettoyer. Suivez attentivement ces instructions pour nettoyer le neutralisateur HEPA. Nous recommandons que vous le fassiez examiner par un centre de réparation agréé Rainbow au bout de deux ans d'utilisation. Au bout de cinq ans d'utilisation, le neutralisateur HEPA doit être remplacé (par un centre de réparation agréé), pour s'assurer que votre Rainbow fonctionne le mieux possible.

⚠ AVERTISSEMENT: Débrancher le Rainbow avant l'entretien.

⚠ MISE EN GARDE: Ne pas faire fonctionner le Rainbow sans le neutralisateur HEPA. REMARQUE : Ne pas utiliser de détergent ou de savon pour laver le neutralisateur HEPA – utiliser uniquement de l'eau propre.

1. Retirer le neutralisateur HEPA


- À l'aide d'un tournevis, retirez le panneau de l'arrière du Rainbow en appuyant sur les deux loquets situés sur le côté inférieur du panneau arrière.
- Déplacez vers vous le bas du panneau arrière, en le soulevant.
- Retirez le neutralisateur HEPA.

2. Rincer le neutralisateur HEPA

- Placer le neutralisateur HEPA sale dans l'évier, en orientant vers le haut l'ouverture ovale.
- Remplir l'ouverture ovale du neutralisateur HEPA d'eau fraîche du robinet, jusqu'à ce que l'eau sorte par l'ouverture. Laisser l'eau couler dessus pendant une minute environ.
- Couper l'alimentation en eau. Mettre le neutralisateur HEPA sur l'envers et taper dans l'évier, afin que l'eau se déverse de l'ouverture ovale.
- Répéter les étapes B et C jusqu'à ce qu'on ne voie plus de saleté sortir du neutralisateur HEPA.
- Secouer vivement le neutralisateur, en orientant vers le bas l'ouverture ovale, afin d'enlever l'excès d'eau.
- Pour réinstaller le neutralisateur HEPA et le panneau arrière, suivre les instructions dans l'ordre inverse.

3. Sécher le neutralisateur HEPA

- Poser le Rainbow au bord d'une serviette ou d'un autre tissu absorbant, de sorte que le côté de l'orifice d'aération du Rainbow soit en face du tissu ou de la serviette.
- Installer l'adaptateur du débit d'air sur l'avant du Rainbow pour réduire le bruit.
- Faire fonctionner le Rainbow à basse vitesse pendant un minimum de 5 heures, puis à grande vitesse pendant ½ heure pour sécher le neutralisateur HEPA.
- L'excédent d'eau du processus de rinçage peut s'écouler sur la serviette ou le tissu absorbant pendant la portion à grande vitesse du temps de séchage.
- Si la capacité de nettoyage n'est pas restaurée une fois que le neutralisateur est sec, contacter un distributeur agréé Rainbow.

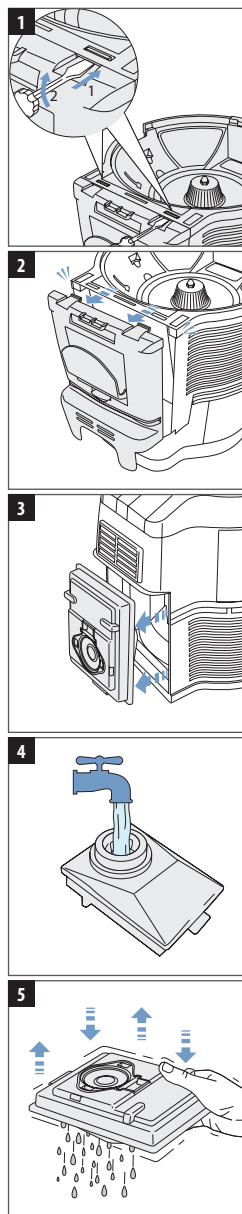

guide de dépannage

Cet appareil a été complètement testé et inspecté. Si un problème mineur survient, les procédures de dépannage suivantes peuvent vous aider à l'identifier et à le corriger. S'il vous est impossible de résoudre le problème, contactez un distributeur agréé Rainbow. Les procédures de réparation qui ne sont pas mentionnées ci-après doivent être effectuées par un distributeur agréé Rainbow ou un centre de réparation.

⚠ AVERTISSEMENT: Déconnecter l'appareil de la prise de courant avant d'effectuer l'entretien. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une électrocution ou des blessures.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le moteur du Rainbow ne fonctionne pas.	Le Rainbow n'est pas correctement fixé au réservoir d'eau. Le tamis de la prise d'air est obstrué par des débris.	S'assurer que les loquets latéraux du réservoir d'eau sont verrouillés.
	Fiche pas correctement branchée.	Brancher fermement l'appareil ou essayer une autre prise.
	Le tamis de la prise d'air est obstrué.	Nettoyer les débris avec soin.
Perte sensible de débit d'air.	Le dispositif de protection du moteur à réarmement automatique s'est déclenché.	Éteindre le Rainbow. Attendre 30 secondes. Remettre le Rainbow en marche.
	Cordon, interrupteur ou appareil défectueux.	Contacter le distributeur agréé ou le centre de réparation Rainbow.
	L'appareil n'est pas correctement placé sur le réservoir d'eau.	Vérifier que l'appareil est correctement posé et verrouillé sur le réservoir d'eau.
Décharges de poussière de l'appareil.	Tuyau, tube, accessoire ou Power Nozzle obstrués.	Éliminer toute obstruction de la zone obstruée.
	L'entretien ou le remplacement du neutralisateur HEPA est nécessaire.	Démonter le neutralisateur HEPA et le nettoyer ou le changer. (Voir page 19)
	Le Rainbow fonctionne à basse vitesse.	Mettre l'interrupteur en position haute vitesse.
Moussage important dans le réservoir d'eau.	Le séparateur est sale ou obstrué.	Démonter le séparateur et le nettoyer. (Voir page 10)
	Niveau d'eau insuffisant dans le réservoir.	Compléter le niveau du réservoir d'eau.
	Eau du réservoir excessivement sale.	Remplacer par de l'eau propre.
Odeur de moisi de l'appareil.	Le neutralisateur HEPA est percé.	Contacter le distributeur agréé ou le centre de réparation Rainbow pour le remplacer.
	Contaminant moussant dans le réservoir d'eau.	Remplacer par de l'eau propre.
	Niveau d'eau élevé dans le réservoir.	Vider le réservoir d'eau et le remplir jusqu'au niveau correct.
	Le réservoir d'eau n'a pas été nettoyé ou vidé après emploi.	Nettoyer le réservoir d'eau et utiliser le déodorant rafraîchissant lors du nettoyage.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
	Le séparateur est sale ou obstrué.	Démonter le séparateur et le nettoyer. (Voir page 10)
	Neutralisateur HEPA humide.	Démonter le neutralisateur HEPA et le nettoyer ou le remplacer. (Voir page 19)
	Rainbow entreposé sur le réservoir d'eau.	Ne pas entreposer le Rainbow sur le réservoir d'eau.
Machine surchauffée ; on remarque une odeur de brûlé.	Tuyau, tube, accessoire ou Power Nozzle obstrués.	Éliminer l'obstruction de la zone obstruée.
	Le Rainbow n'est pas correctement placé sur le réservoir d'eau.	Vérifier que l'appareil est correctement posé et verrouillé sur le réservoir d'eau.
Tonalité, bruit ou vibration anormaux.	Le séparateur est sale ou obstrué.	Démonter le séparateur et le nettoyer.
	Le niveau du réservoir d'eau est au-dessus du dôme central.	Vider le réservoir d'eau et le remplir jusqu'au niveau correct.
Le moteur du Power Nozzle ne fonctionne pas.	L'interrupteur du verrouillage gâchette est en position d'arrêt.	Mettre l'interrupteur en position médiane et appuyer sur la gâchette.
	L'interrupteur de la poignée n'est pas activé.	On doit appuyer sur l'actionneur dans la poignée du tuyau électrifié.
	Les tubes ne sont pas connectés.	Vérifier que les tubes sont correctement connectés.
	Pas de connexion entre les tubes.	Vérifier que les tubes sont placés correctement.
	Le dispositif de protection du moteur à réarmement automatique s'est déclenché.	Éteindre le Rainbow. Attendre 30 secondes. Rallumer le Rainbow.
Le moteur du Power Nozzle est en marche, mais la brosse ne tourne pas.	Courroie cassée.	Débrancher ; retirer la plaque d'appui ; vérifier que la brosse tourne librement ; remplacer la courroie.
Le Power Nozzle est arrêté et ne peut être tourné à la main.	Un objet est bloqué dans le logement de la brosse.	Débrancher ; retirer la plaque d'appui ; enlever l'objet ; vérifier que la brosse tourne librement.
	Coussinet usé.	Contacter un distributeur agréé Rainbow ou le service de réparation pour obtenir une brosse de rechange.
Le Power Nozzle n'aspire pas bien les débris.	Chambre à air obstruée.	Débrancher ; retirer la plaque d'appui ; vider entièrement la chambre.
	Tubes ou tuyaux obstrués.	Débrancher ; retirer l'obstruction ; relier au Rainbow ; vérifier que l'air passe librement dans le tuyau.
	Les poils ne touchent pas la moquette.	Vérifier que la plaque d'appui est tout à fait en position avant de verrouiller ; remplacer la brosse si les poils sont usés et trop courts.
	Les brosses d'époussetage des coins sont usées.	Contacter un distributeur agréé ou un centre de réparation Rainbow pour obtenir des brosses d'époussetage de rechange.

parfums rainbow® et solutions de nettoyage

Pour plus d'information sur ces produits, veuillez contacter un distributeur agréé Rainbow.



parfums rainbow®

Faites entrer dans votre maison les parfums rafraîchissants d'un jardin printanier ou des grands espaces :

Eucalyptus

Baies

Orange

Citron

Fleur de pommier

Pin

Vanille

Violette

Gardénia

Épices



la collection de luxe

Faites-vous plaisir avec notre collection de luxe, disponible en quatre parfums fascinants.

Menthe de l'arbre à thé

Bois de rose mandarin

Gingembre orange

Lavende au genièvre



air frais

Ce désodorisant très concentré et la solution d'air frais atténue les odeurs désagréables comme le poisson, le tabac, le chou, la peinture, etc., pendant le nettoyage.



nettoyer le sol

La solution Rainbow pour le sol est idéale pour le nettoyage en profondeur du linoléum ou des carreaux en céramique. Étalez simplement la solution sur le sol propre et laissez-la faire le travail.



aquamate®

Formulé spécialement pour le Rainbow Aquamate, la solution nettoyante Aquamate, de qualité supérieure est à la fois désodorisante, nettoyante et revitalisante, et assure la protection de la moquette.



rexafomer

Le traitement shampooing Rexafoamer enlève rapidement les pellicules inesthétiques des tapis et des moquettes. Nettoie en profondeur et sèche rapidement.

GARANTIE LIMITÉE

Rexair accorde à ses distributeurs indépendants agréés Rainbow, et à eux seuls, une garantie écrite de quatre (4) ans sur l'hydronettoyeur Rainbow et ses accessoires associés, et une garantie de huit (8) ans sur le moteur et l'unité de commande de l'aspirateur. Les pièces de rechange fournies sont neuves ou remises à neuf, à l'entière discrétion de Rexair. Ces garanties ne couvrent pas l'usure normale résultant de l'utilisation de ces produits. Bien que Rexair, en tant que fabricant, ne traite pas directement avec les consommateurs et ne leur fournit aucune garantie écrite, la loi impose certaines responsabilités à tous les fabricants de produits grand public. Ces produits ne doivent pas être défectueux et doivent être généralement adaptés aux emplois prévus. Rexair honore ces garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation. En outre, Rexair impose à chaque distributeur agréé de refléter, dans sa propre garantie écrite destinée aux consommateurs, les avantages accordés aux distributeurs par la garantie Rexair.

Rexair vend le Rainbow à ses distributeurs indépendants agréés Rainbow pour qu'il soit revendu par ces distributeurs et leurs agents par le biais unique de démonstrations à domicile, aux utilisateurs-possesseurs finaux. Toute autre vente est strictement interdite. Aucun produit acheté à l'occasion d'une autre vente n'est couvert par les garanties autorisées.

Le fabricant, Rexair, est fier de sa tradition de vente d'un produit supérieur par l'intermédiaire de distributeurs indépendants agréés, depuis plus de 75 ans. Il est totalement engagé vis-à-vis du service et du soutien des propriétaires de Rainbow.

Rexair vend l'hydronettoyeur Rainbow exclusivement à des distributeurs agréés indépendants qui ont de l'expérience dans la vente directe à domicile. Ces distributeurs agréés assument la responsabilité de la distribution et du service légitimes de l'hydronettoyeur Rainbow directement par leurs propres concessionnaires, ou indirectement, par l'intermédiaire de sous-distributeurs et de revendeurs indépendants.

Rexair n'a pas de contrat ou de relation légale avec les revendeurs indépendants qui obtiennent les produits directement ou indirectement d'un distributeur agréé, et ne peut que tenter de satisfaire aux réclamations éventuelles de clients au sujet desdits revendeurs, en agissant par l'intermédiaire du distributeur agréé et responsable. La politique annoncée par la société Rexair est de considérer chaque distributeur agréé responsable à l'égard de toute réclamation des membres du public à la suite de ventes ou de services effectués par ces revendeurs indépendants.

Rexair exige en outre que chaque distributeur agréé arrange promptement les prestations de service nécessaires par l'intermédiaire de ses concessionnaires ou des centres de réparation indépendants dans les régions où il vend les produits Rexair par le biais de ses sous-distributeurs et revendeurs indépendants.

Ne pas perdre le nom et l'adresse du revendeur ou distributeur chez qui vous avez acheté l'hydronettoyeur Rainbow. Contactez-le pour vous renseigner sur l'entretien du Rainbow, la garantie, le service et le centre de réparation le plus proche. S'il vous est impossible de le joindre, ou si vous estimez que vous n'avez pas reçu l'assistance nécessaire du distributeur agréé, n'hésitez pas à contacter le service client de Rexair. Il vous fournira le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'un distributeur agréé pour votre région.



Clean Air Delivery Rate

Rainbow
e SERIES® e'

C e r t i f i e d R a t i n g

Afin de comparer les différents purificateurs d'air, il est important de vérifier le débit d'air pur (CADR). Pour ce faire, mesurer la superficie de la pièce. Puis, se référer aux CADR relatifs à la fumée de tabac, à la poussière et au pollen.

Le Rainbow® e' est conçu pour une pièce fermée, d'une superficie maximale de 8 mètres carrés.

L'échelle de superficie des pièces est conforme au Programme de certification AHAM qui assure une réduction de fumée de 80%. Un débit d'air pur supérieur augmente la performance dans toutes les pièces. Pour accroître l'efficacité de tout purificateur d'air portatif, fermer les portes et les fenêtres.

Échelle de CADR

Fumée de tabac: 55

Poussière: 61

Pollen: 67

Plus le chiffre est grand, plus le filtre purifie l'air rapidement.

Ces valeurs représentent la performance espérée au cours des 72 premières heures d'utilisation de l'appareil. La performance au-delà de cette période peut varier.

Association of Home Appliance Manufacturers

